


### 装针步骤


1. 剥去导线绝缘层, 参考剥线长度8mm;




2. 将导线插入插针后孔, 并用冷压钳铆压;



3. 从插体后端面, 将插针顺着插孔插入插体;

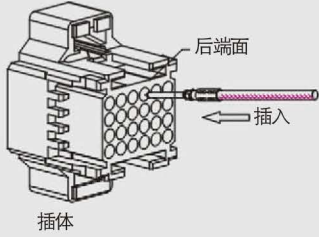


4. 将插针推入孔内至到位(听到清脆卡扣声表示插入到位)。

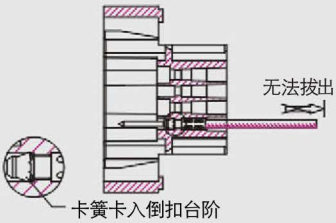


### 冷压针压接

1. 将导线插入冷压针孔内底部

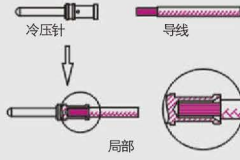


注意: 针孔与导线必须匹配, 否则有可能导致装线困难或压线不紧。


2. 将插针插入合适的钳口

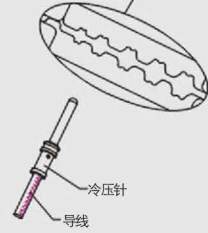

3. 压紧

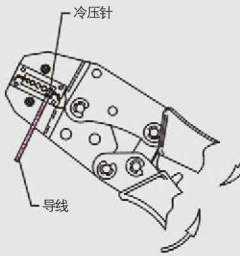


4. 松开冷压钳, 去除冷压针

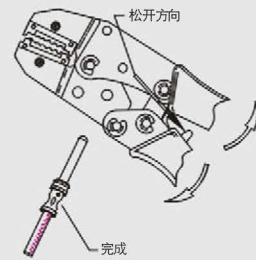


注意事项: 冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性, 请选择我可认证的工具。

### 退针步骤

1. 将REMOV-HD 退针器沿图示位置从插针前端面沿插孔垂直插入

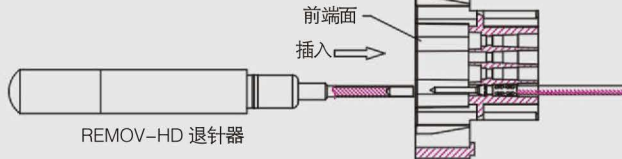

2. 将REMOV-HD 退针器插入底部, 将卡簧锁紧, 自然弹出插针

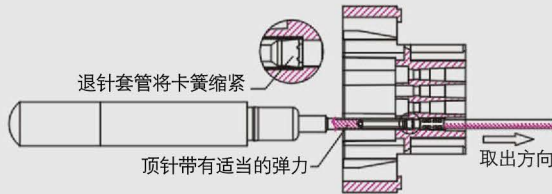

3. 取出插针

